



ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Центробежные вертикальные
многоступенчатые
насосы серии XVM**



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Этот символ вместе с одним из следующих слов "Опасность" или "Предупреждение" указывает уровень риска, при несоблюдении данных мер безопасности:



Предупреждает, что несоблюдение меры безопасности может привести к поражению электрическим током.



Предупреждает, что несоблюдение меры безопасности может привести к повреждению лица, других частей тела и/или одежды.




Предупреждает, несоблюдение меры безопасности может привести к повреждению насоса и/или устройства.

1. Введение


Насосы серии XVM - это вертикальные многоступенчатые насосы.

Маркировка модели, указанная на табличке (шильдике) насоса, имеет отношение к основным характеристикам насосов и материалов, следующим образом:

XVM2, 4, 8, 16

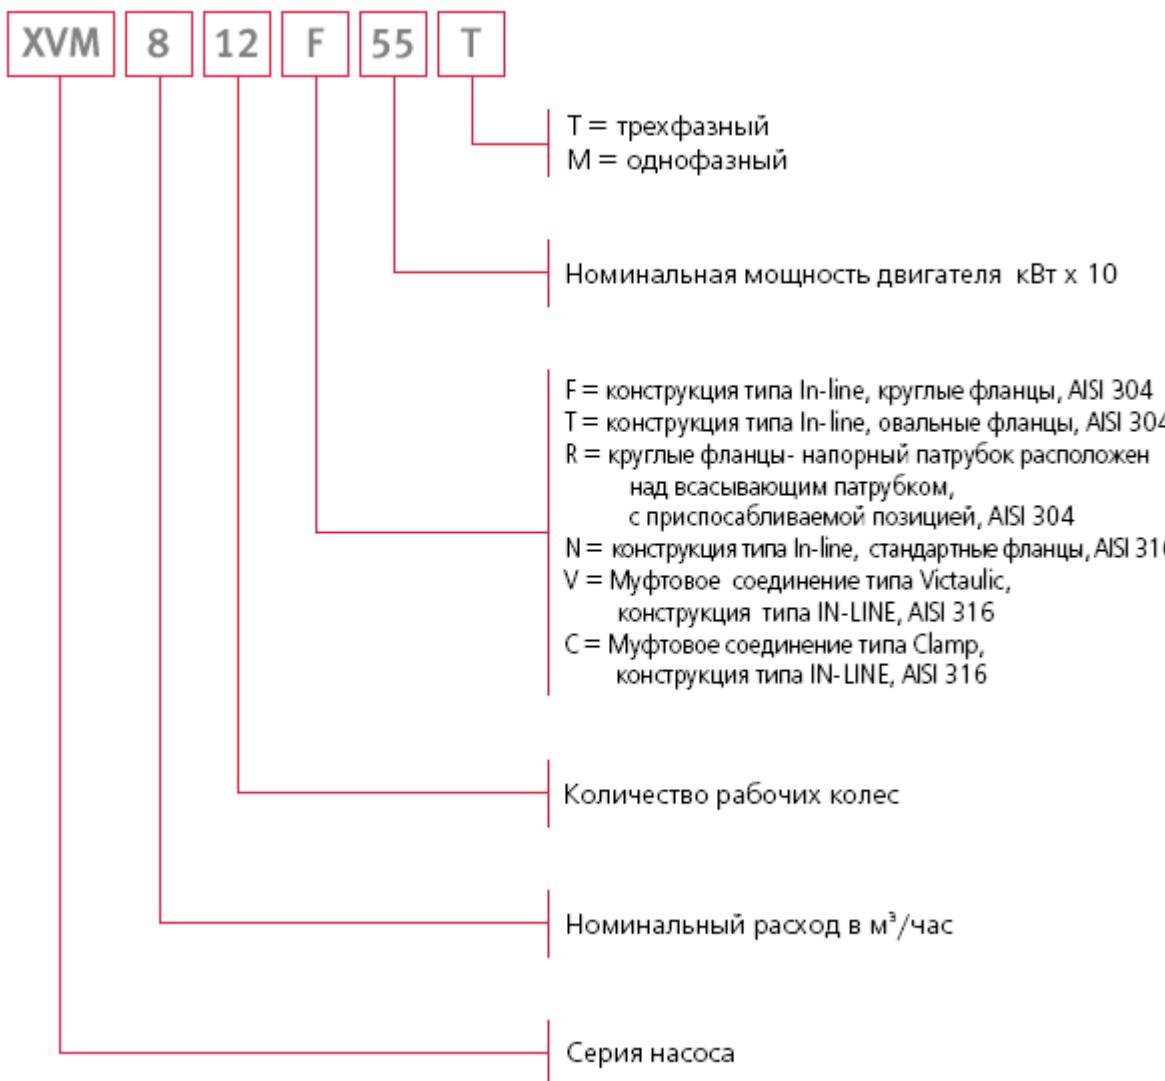

XVM33, 46, 66, 92

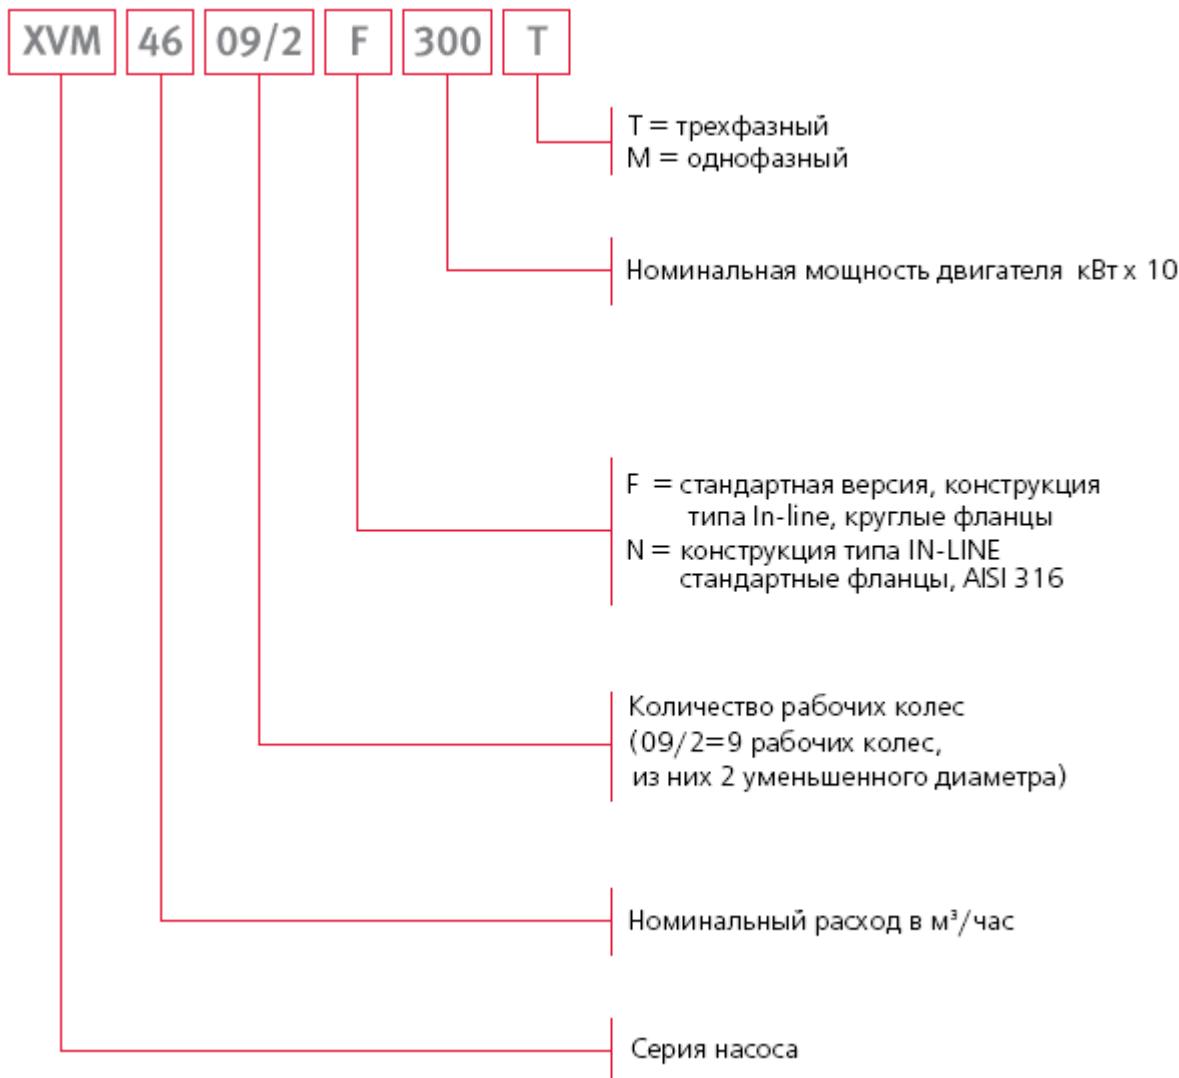

2. Предварительная проверка.

После покупки насоса, проверьте, не поврежден ли он во время транспортировки. Если необходимо, сообщите сразу же ближайшему дилеру.

3. Область применения.

Насосы XVM предназначены для подачи воды на гражданские, промышленные и сельскохозяйственные объекты, для повышения давления, водоснабжения, систем орошения и промывки, питания котлов высокого давления, водоподготовки.

4. Ограничения работы.

PUMP



DANGER

Максимальное рабочее давление:

- 16 бар для версий с овальными фланцами.
 - 25 бар для версий с круглыми фланцами.
- Температура жидкости: от -25°C до +120°C



WARNING

Насос не приспособлен для:

- жидкостей, содержащих абразивные вещества
- жидкостей, содержащих твердые и волокнистые вещества.



DANGER

- легковоспламеняющихся и горючих, взрывоопасных жидкостей

MOTOR



Максимальное число включений за час:
 однофазный двигатель - 30
 трехфазный двигатель до 3 кВт - 30
 трехфазный двигатель 4 – 7,5 кВт - 20
 трехфазный двигатель 11 – 15 кВт - 15

5. Установка.



Position ng



Поднимайте и перемещайте насос с помощью ремней.

Не используйте рым-болты электродвигателя, так как они не предназначены для переноса насоса.

Если Вы приобретаете только насос, а затем присоедините его к двигателю, который отличается от тех, которые указаны в нашем каталоге, безопасную работу устройства должен гарантировать человек, выполняющий соединение.

- Насос не должен быть подвержен воздействию погоды (дождь, снег) и температурам ниже нуля
- Убедитесь, что нет препятствий нормальному потоку охлаждающего воздуха, перемещаемого вентилятором двигателя.
- Насос должен быть подключен к эффективной системе заземления в соответствии с локальными электрическими нормами
- Проверять, чтобы насос был отсоединен от магистралей перед выполнением любой установки или ремонта.

Всасывающий и напорный трубопроводы

Используйте трубы пригодные для максимального рабочего давление насоса.

Всасывающий трубопровод должен быть полностью герметичен и пригодного размера для условий всасывания.

Когда уровень жидкости ниже насоса, обратный клапан должен быть установлен в конце всасывающего трубопровода (смотри схемы 2А и 2В для правильного гидравлического подключения).



Для открытого циркуляционного насоса конструкции "in-line" с напорным трубопроводом, расположенным ниже насоса, с минимальной высотой подъёма 200 мм, нужно предусмотреть воздушный клапан для предохранения от отсоединения насоса после каждой остановки (рис. 3).

Трубы должны быть закреплены независимо от насоса, чтобы освобождать в любой момент фланцы.



Неправильная установка

- 1 – резкий изгиб, большие потери напора.
- 2 – недостаточное погружение, всасывание воздуха.
- 3 – отрицательный уклон, воздушная камера.
- 4 – диаметр трубы < диаметра всасывающего патрубка, большие потери сопротивления.

Рис. 2б,

Рис. 2а.

Правильная установка

- A – эксцентрические сужения
 B – положительный уклон
 C – правильное погружение
 D – широкие изгибы
 E – диаметр всасывающей трубы ≥ диаметра всасывающего патрубка
 F – разность уровней подъема, (*) В оптимальных условиях разность уровня должна не превышать 5-6 м.
 G – трубопровод не опирается на насос, а имеет независимые опоры.
 (*) – Разница уровней всасывания определяется температурой жидкости, высотой над уровнем моря, потерями сопротивления и NPSH необходимыми для насоса



Крепление насоса (анкеровка)

Насос должен быть твердо закреплен посредством подходящих болтов в конкретную базовую или равноценную металлическую конструкцию (консоль или платформа).

Если Вы устанавливаете большой насос вблизи жилого района, Вам необходимо изолировать его посредством укрепления конкретной конструкцией с помощью вибрационно-демпфирующих опор или подключением антивибрационного трубопровода к всасывающему и напорному патрубкам насоса.

6. Пуск.

Шум, производимый правильно установленным насосом, работающим в пределах рабочего диапазона, показан в следующей таблице:

Мощность 2-х полюсного электродвигателя	Мощность 4-х полюсного электродвигателя	Уровень звукового давления (*)	Уровень звуковой мощности
Менее 3 кВт	Менее 2,2 кВт	Менее 70 дБ(А)	80 ± 2 дБ(А)
4 кВт	-	71 ± 2 дБ(А)	85 ± 2 дБ(А)
5,5 – 7,5 кВт	-	75 ± 2 дБ(А)	90 ± 2 дБ(А)
11 – 15 кВт	-	80 ± 2 дБ(А)	

* Средний уровень звукового давления измерено на расстоянии 1 метра от насоса на открытой местности.

6.1. Электрическое подключение

Примечание: В насосах XVM используются одно- или трехфазные электродвигатели с размерами и мощностью согласно Европейским стандартам.



WARNING

Электродвигатель должен быть подключен квалифицированным электриком в соответствии с действующими электрическими нормами. Проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало напряжению, написанному на пластине (шильдике) двигателя. Чтобы облегчить подключение, контактная коробка может быть перевернута в одну из 4 позиций на 90°. Для получения наилучшей позиции для подключения силового кабеля, удалите 4 винта, которые крепят двигатель, и поверните двигатель в необходимую позицию. Затем верните в исходную позицию и затяните 4 винта.

Удалите крышку контактной коробки и соедините провода как показано на обратной стороне крышки на рис. 4A или 4B.



DANGER RISK OF ELECTRIC SHOCK

Двигатель должен быть заземлен до выполнения любых других операций. Рекомендуется использовать сверхчувствительный дифференциальный датчик (0,03 А) в качестве дополнительной защиты против поражения электрическим током в случае неэффективного заземления.

6.1.1 Защиты от перегрузки

а) Однофазные двигатели

Однофазные двигатели имеют встроенную термическую защиту, за исключением двигателей мощностью 2,2 кВт, для которых рекомендуется использовать шкаф управления.

б) Трехфазные двигатели



WARNING

Трехфазные двигатели должны быть защищены от перегрузок дистанционным прерывателем нагрузки, чтобы защищать их от короткого замыкания и чрезмерных колебаний напряжения.

Термическое реле должно быть установлено на номинальный ток или рабочий ток, если двигатель не используется на полную нагрузку.

6.2 Заполнение насоса жидкостью



WARNING

Для заливки насоса, насос и всасывающий трубопровод должен быть заполнен жидкостью перед запуском, согласно пунктам 6.3 и 6.4. На моделях серии XVM2 и XVM4 болт в пробке дренажного (сливного) отверстия должен быть вывернут без особого усилия. (Рис.5а).

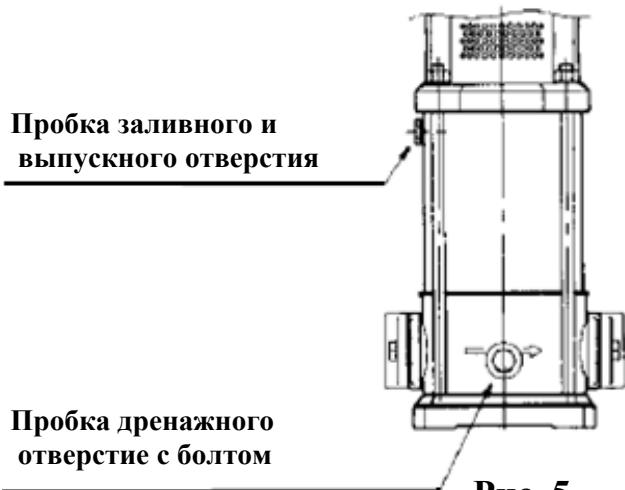


Рис. 5

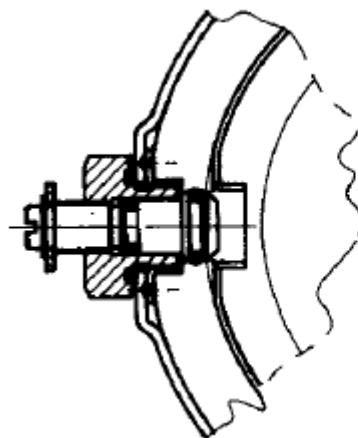


Рис. 5а

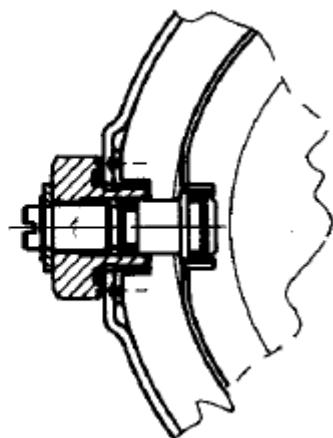


Рис. 5б

6.3 Уровень воды выше насоса

Закрыть двухпозиционный кран на напорной стороне для насоса конструкции "in-line" (Рис. 6). Удалите пробку заливного/выпускного отверстия и откройте кран на всасывающей стороне до тех пор, пока поток воды не появится из заливного/выпускного отверстия. На моделях серий XVM2 и XVM4 завинтите полностью болт в пробке дренажного отверстия без особого усилия, и закройте пробку заливного/выпускного отверстия.

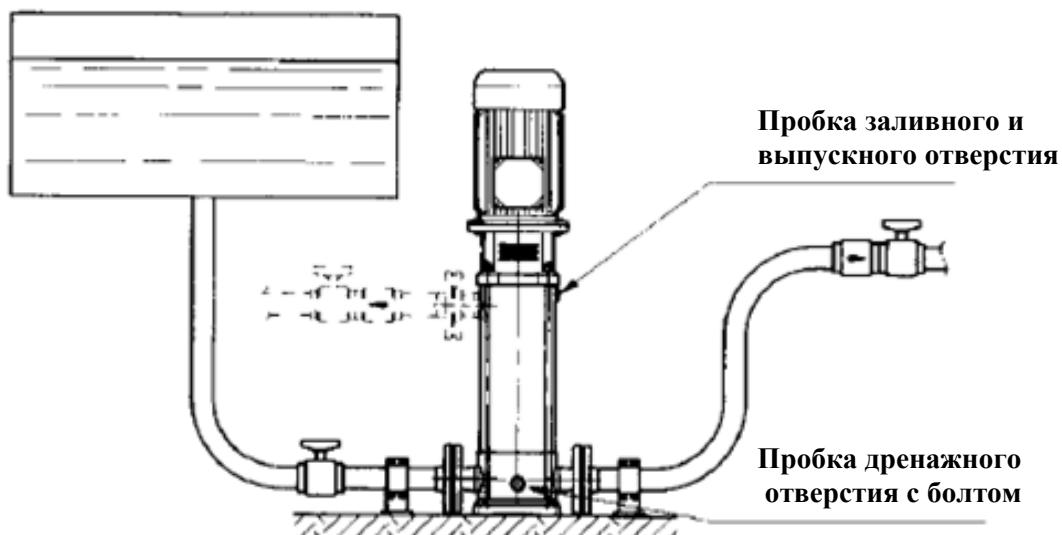


Рис.6

6.4 Уровень воды ниже насоса

Закрыть кран на напорной стороне для насоса конструкции "in-line" (Рис. 7), чтобы напорный патрубок был установлен так, как показано на Рис.3.

Удалите пробку заливного/выпускного отверстия, посредством конусообразного колена, предоставленного в насосе, заполните водой.

Верните обратно пробку заливного отверстия и завинтите полностью болт в пробке дренажного отверстия (Рис.5б.) без особого усилия (на моделях серий XVM2 и XVM4), и закройте пробку заливного/выпускного отверстия.

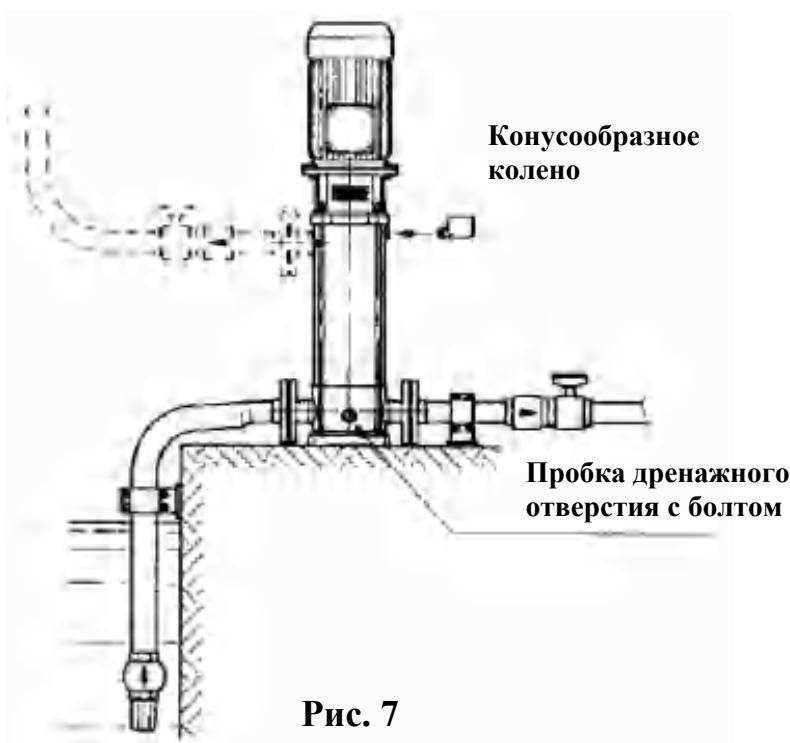


Рис. 7

6.5. Проверка направления вращения трехфазного двигателя.

После подсоединения и заполнения жидкостью, запустите насос с закрытой задвижкой на напорной стороне и убедитесь, что направления вращения правильное (смотрите на адаптер и муфту) сквозь защиту муфты или кожух вентилятора.



Если направление вращения не правильное, остановите двигатель, отключите от электросети, и переставьте местами 2 провода на клеммной коробке или пускателе.

6.6 Работа

Запустите насос с закрытой задвижкой на напорном трубопроводе, затем открывайте её постепенно. Насос должен запуститься плавно и тихо.

Проверьте потребления тока двигателем и, если необходимо, настройте регулировку термического реле.



Избегайте длительной работы при закрытом двухпозиционным клапане на напорном трубопроводе, если не предусмотрена система с байпасом. Длительная работа при закрытом двухпозиционном клапане приведет к перегреву жидкости.



В системах повышения давления в особенности, необходимо отрегулировать управляющее оборудование (автоматику), чтобы избежать слишком большого количества пусков за час. Допустимое максимальное количество пусков указано в пункте 4.

Если насос подвергнут отрицательным температурам (ниже нуля), слейте жидкость из него, когда он не используется, за исключением случая, когда в жидкость добавлен антифриз.

7. Обслуживание

Насос не требует специфических регулярных осмотров.

Однако в целях предосторожности, тем не менее, мы рекомендуем, чтобы Вы выполняли некоторые или все ниже следующие проверки с различной периодичностью в зависимости от условий работы:

- Утечки
- Рабочее давление
- Срабатывание термической защиты от перегрузки
- Количество пусков за час
- Уровень шума при работе

Если обнаружены какие-нибудь сбои, обратите внимание на пункт 8 для определения возможных причин и способов исправления.

Насос не требует какого-нибудь запланированного обычного обслуживания. Возможно, потребуется специальное обслуживание, которое обычно включает чистку патрубков или замены механического уплотнения или других изнашиваемых частей. В этом случае, пожалуйста, обратите внимание на это руководство по эксплуатации.

Для облегчения соединения или замены двигателя, используйте монтажную пластину вилообразной формы, поставляемую вместе с насосом и электронасосом (смотри пункты 7.1 и 7.2).

7.1 Соединительная муфта насоса-двигателя.

Если приобретен только насос, то он снабжен монтажной пластиной вилообразной формы (Рис. 8), устанавливаемой между адаптером и соединительной муфтой, для того чтобы правильно держать группу рабочих колес.



WARNING

В этом случае, используются сбалансированные двигатели без якоря согласно ISO 8821 (буква "N" на окончании вала).

Во избежание повреждения во время транспортировки, вал насоса находится в фиксированном положении с помощью полоски полиуретана и двух пластмассовых полосок.

Для соединения с двигателем, следуйте за ниже приведенными инструкциями:

- 1 - Удалите защитный кожух муфты, используя отвертку и пару длинных клемм, оказывая легкое давление на одну сторону соединения.
- 2 - Удалите полиуретановую полоску.
- 3 - Ослабьте 4 соединительных винта.
- 4 - Убедитесь, что монтажная плата вилообразной формы установлена между адаптером и соединительной муфтой (Рис. 8).
- 5 - Установите двигатель клеммной коробкой к себе, для того, чтобы облегчить подключение питающих кабелей; сначала затяните винты на фланцах и затем винты на муфте. Рекомендуется использовать гаечный ключ с фиксированным вращающим моментом (см. табл. 1).
- 6 - Удалите монтажную пластину и установите защитный кожух муфты.

7.2 Замена электродвигателя

После удаления защитного кожуха муфты, установите монтажную пластину вилообразной формы между адаптером и муфтой (Рис.8) перед тем, как открутить соединительные винты. Затем замените двигатель. Если у вас нет монтажной пластины вилообразной формы, используйте прокладку (клип) толщиной $5 \pm 0,1$ мм.

8. Таблица определения неисправностей



DANGER


RISK OF
ELECTRIC SHOCK

Убедитесь, что насос отсоединен от электросети перед выполнением каких-либо ремонтных работ.

Проблема	Вероятная причина	Возможное устранение
1. Насос не запускается	Не подключена электроэнергия	Подключить электроэнергию
	Перегорели предохранители:	
	- Несоответствие (ток плавление слишком низкий) - Поломка двигателя или повреждение силового кабеля	- Замените предохранитель аналогичными - Отремонтируйте двигатель или замените кабель
	Срабатывание защиты от перегрузки	Перезапустите защиту (если срабатывает снова, смотрите проблему 4)

2. Низкий расход (подача) или полное отсутствие	Закупорен трубопровод или застопорен клапан	Демонтируйте и прочистите или замените
	Вращающаяся часть частично или полностью заблокирована (обычно рабочее колесо блокируется инородными предметами)	Разберите насос и прочистите его.
	Насос не заполнен жидкостью: неудовлетворительное заполнение или поврежденный всасывающий трубопровод или уплотнение обратного клапана на всасывающем трубопроводе (Предупреждение! Механическое торцевое уплотнение может быть повреждено серьезным образом)	Заполните насос жидкостью после того, как проверили уплотнение всасывающего трубопровода и обратного клапана. Также проверьте целостность механического уплотнения
	Слишком большая высота всасывания и/или большое сопротивление во всасывающем трубопроводе	<ul style="list-style-type: none"> - Уменьшите высоту всасывания. - Используйте трубопровод большего диаметра. - Промойте обратный клапан во всасывающем трубопроводе. - Заменять обратный клапан на больший
	Неправильное направление вращения двигателя	<ul style="list-style-type: none"> - Поменяйте местами два подводящих провода в клеммной коробке или пускателе.
	Воздушная пробка во всасывающем трубопроводе или насосе	Стравите воздух
3. Насос вибрирует или слишком громко работает	Кавитация насоса	<ul style="list-style-type: none"> - Придавите подачу задвижкой. - Уменьшите высоту всасывания. - Используйте трубопровод большего диаметра. - Промойте обратный клапан во всасывающем трубопроводе. - Заменять обратный клапан на больший
	Подшипники мотора изношены	Замените подшипники
	Наличие инородного объекта между вращающейся и невращающейся частями	Разберите насос и прочистите его.
4. Срабатывание защиты от перегрузки: - случайное - систематическое	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие инородного объекта между вращающейся и невращающейся частями - Кратковременное пропадание фазы 	<ul style="list-style-type: none"> - Разберите насос и прочистите его.
	<ul style="list-style-type: none"> - Неправильная установка тока - Подача насоса выше номинальной - Густая и вязкая жидкость - Подшипники мотора изношены 	<ul style="list-style-type: none"> - Установите номинальный ток - Прикройте вентиль для уменьшения подачи до номинальной - Определите требуемую эффективную мощность и замените двигатель с соответствующей мощностью - Замените подшипники
5. Насос вращается в обратном направлении, когда он выключен	<ul style="list-style-type: none"> - Утечки во всасывающем трубопроводе - Неисправность клапана во всасывающем трубопроводе или обратного клапана - Воздушная пробка во всасывающем трубопроводе 	<ul style="list-style-type: none"> - Отремонтируйте или замените трубопровод - Замените неисправные клапана - Стравите воздух

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

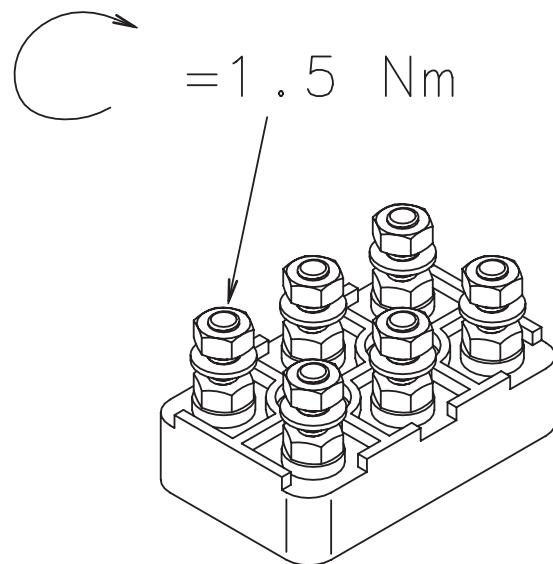

3 ~

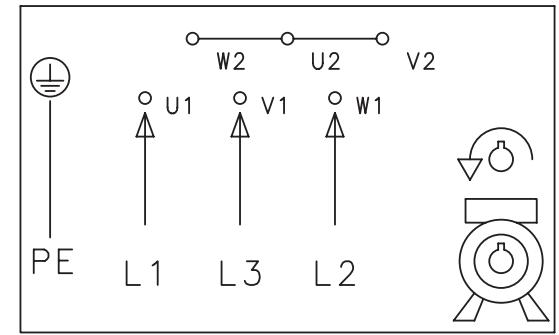
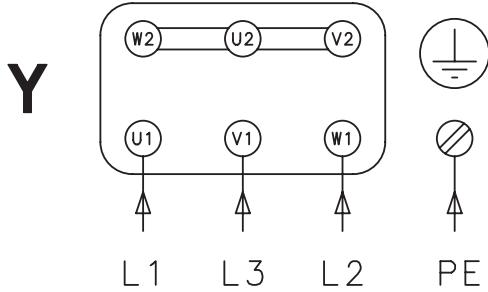
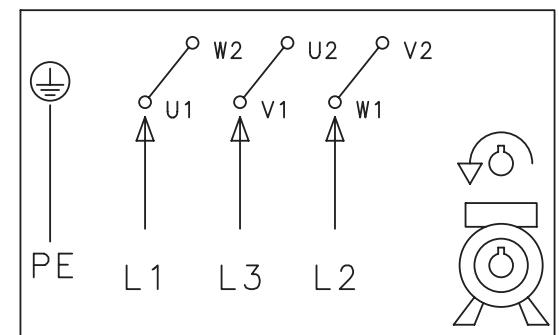
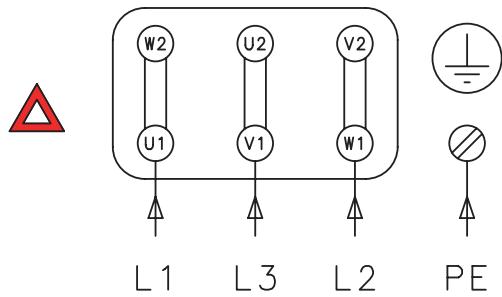
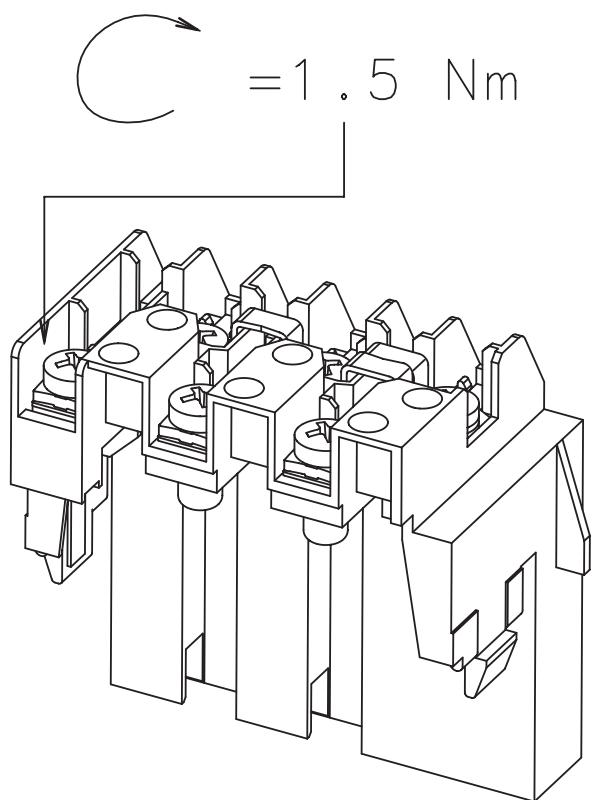


Таблица 1.



Тип насоса	Тип винта рабочего колеса	Установка крутящего момента гаечного ключа
XVM2 / XVM4 XVM8 / XVM16	M8 M10	20 нМ 35 нМ
Тип насоса	Тип гайки для соединительного стержня	Установка крутящего момента гаечного ключа
XVM2 / XVM4 XVM8 / XVM16	M12 M14	25 нМ 30 нМ
Тип насоса	Тип винта для овальных контрафланцев	Установка крутящего момента гаечного ключа
XVM2 / XVM4 XVM8	M10 M12	40 нМ 60 нМ
Тип насоса	Резьба пробки заливного и сливного отверстий	Установка крутящего момента гаечного ключа
XVM2 / XVM4 / XVM8 / XVM16 “N” версия	G 3/8	20 нМ

Фланец, двигателя / адаптер XVM2 - XVM4 - XVM8 - XVM16


Размер двигателя	Тип винта соединения адаптер / двигателя	Установка крутящего момента гаечного ключа
71-80	M6	8 нМ
90-100-112	M8	20 нМ
132	M12	50 нМ
160	M16	80 нМ

Муфта XVM2 - XVM4 - XVM8 - XVM16


Размер двигателя	Тип винта муфты	Установка крутящего момента гаечного ключа
71-80-90	M6	15 нМ
100-112	M8	25 нМ
132	M10	50 нМ
160	M12	75 нМ

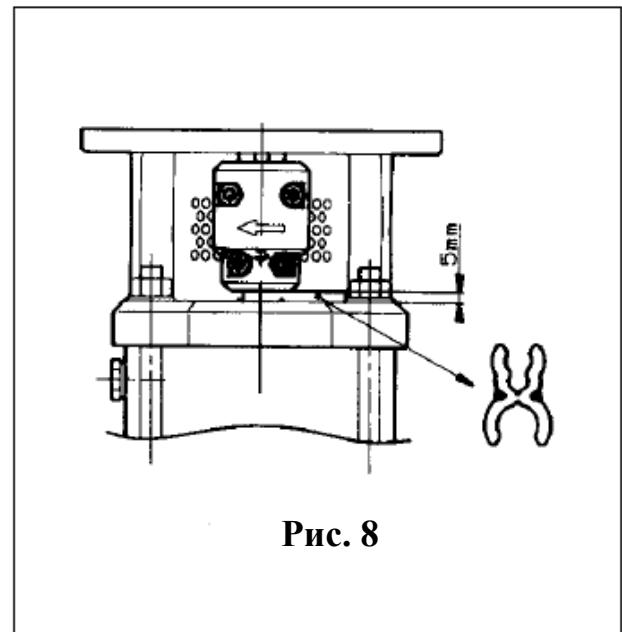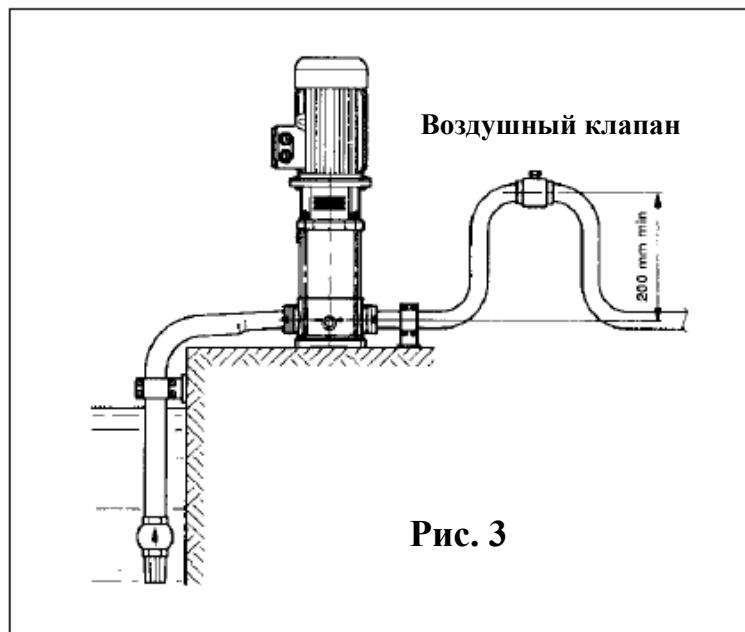

Серия XVM 2-4

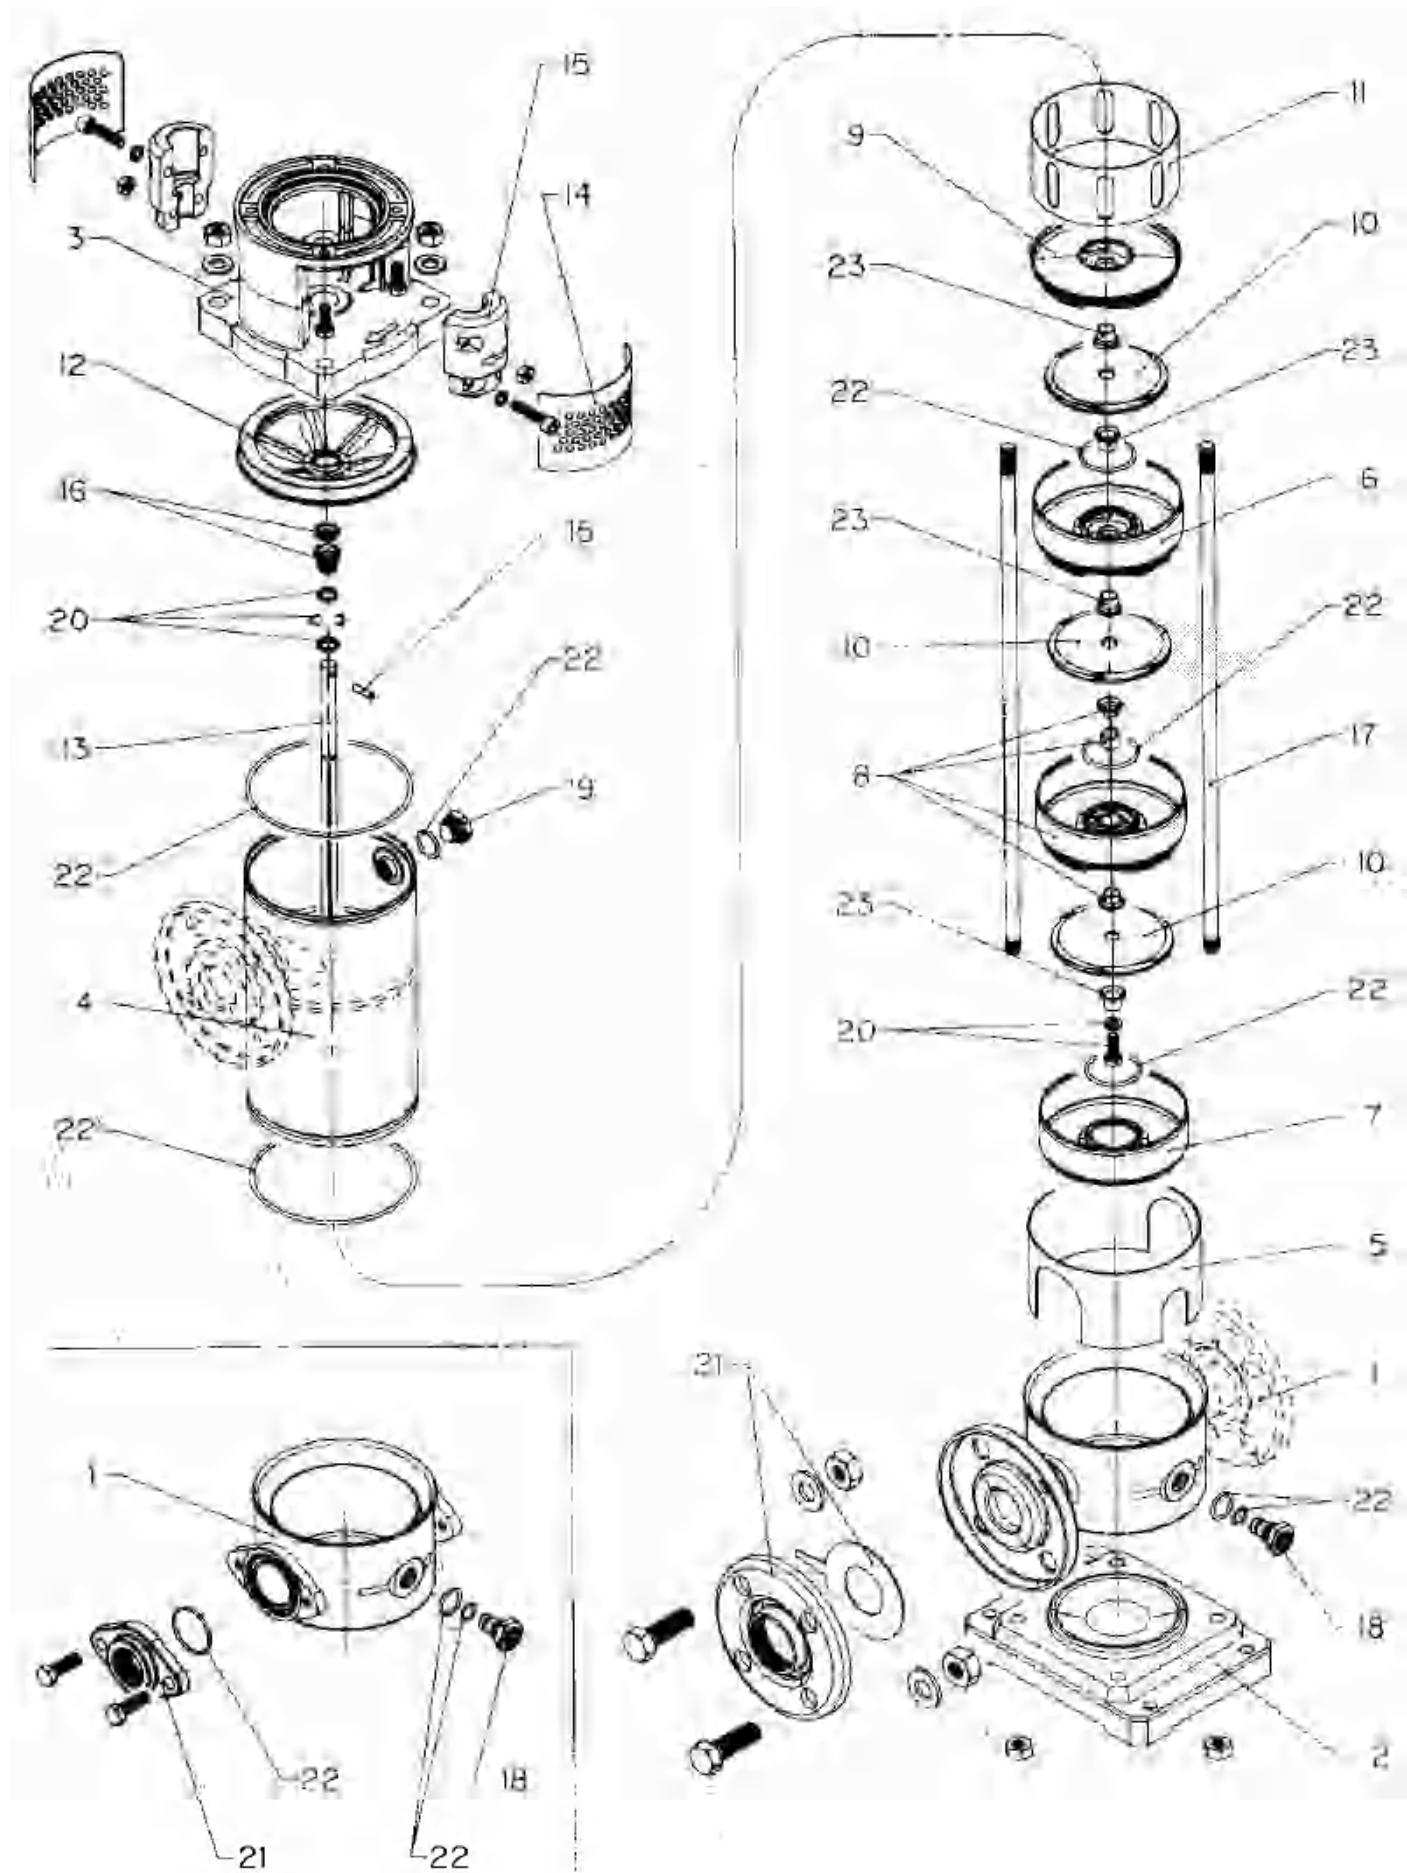


Серия XVM 8

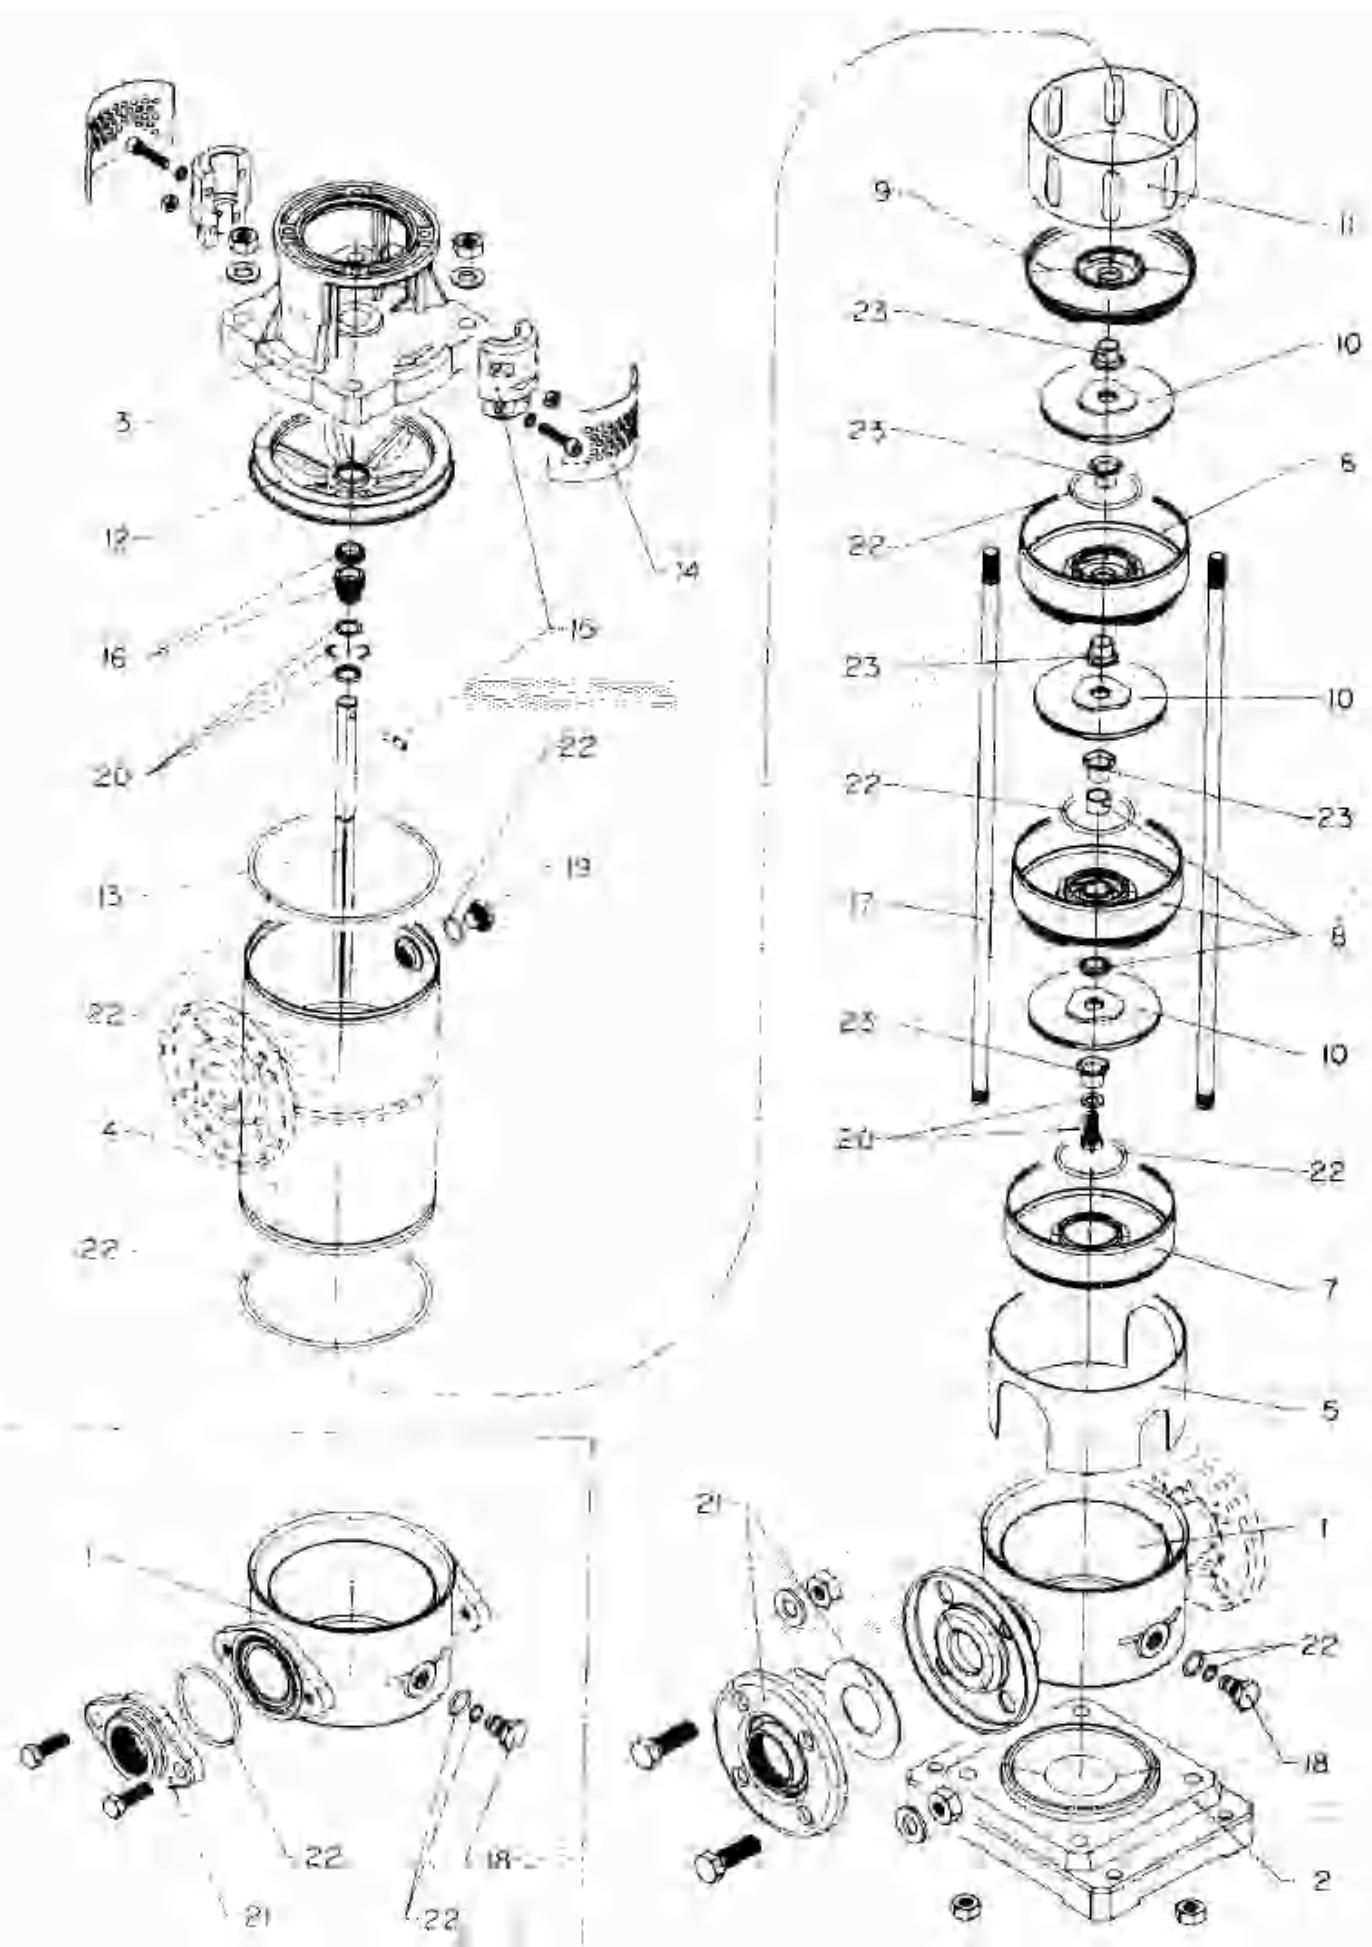

Серия XVM 2-4-8

№п/п	Описание
1	Корпус насоса
2	Основание
3	Адаптер
4	Втулка Втулка и фланцы
5	Дистанционное кольцо для втулки
6	Диффузор
7	Камера 1 ступени
8	Диффузор со втулками
9	Диффузор последней ступени
10	Рабочее колесо
11	Дистанционное кольцо последней ступени
12	Изолирующий диск
13	Вал
14	Защита муфты
15	Муфта
16	Механическое торцевое уплотнение
17	Соединительный стержень Гайка и шайба
18	Пробка сливное отверстие и кольцевое уплотнение
19	Пробка заливное отверстие и кольцевое уплотнение
20	Блокировочный набор для рабочего колеса
21	Овальные контрфланец и кольцевое уплотнение Круглый контрфланец и прокладка
22	Набор кольцевых уплотнений
23	Набор дистанционных колец для рабочих колес

Серия XVM 16

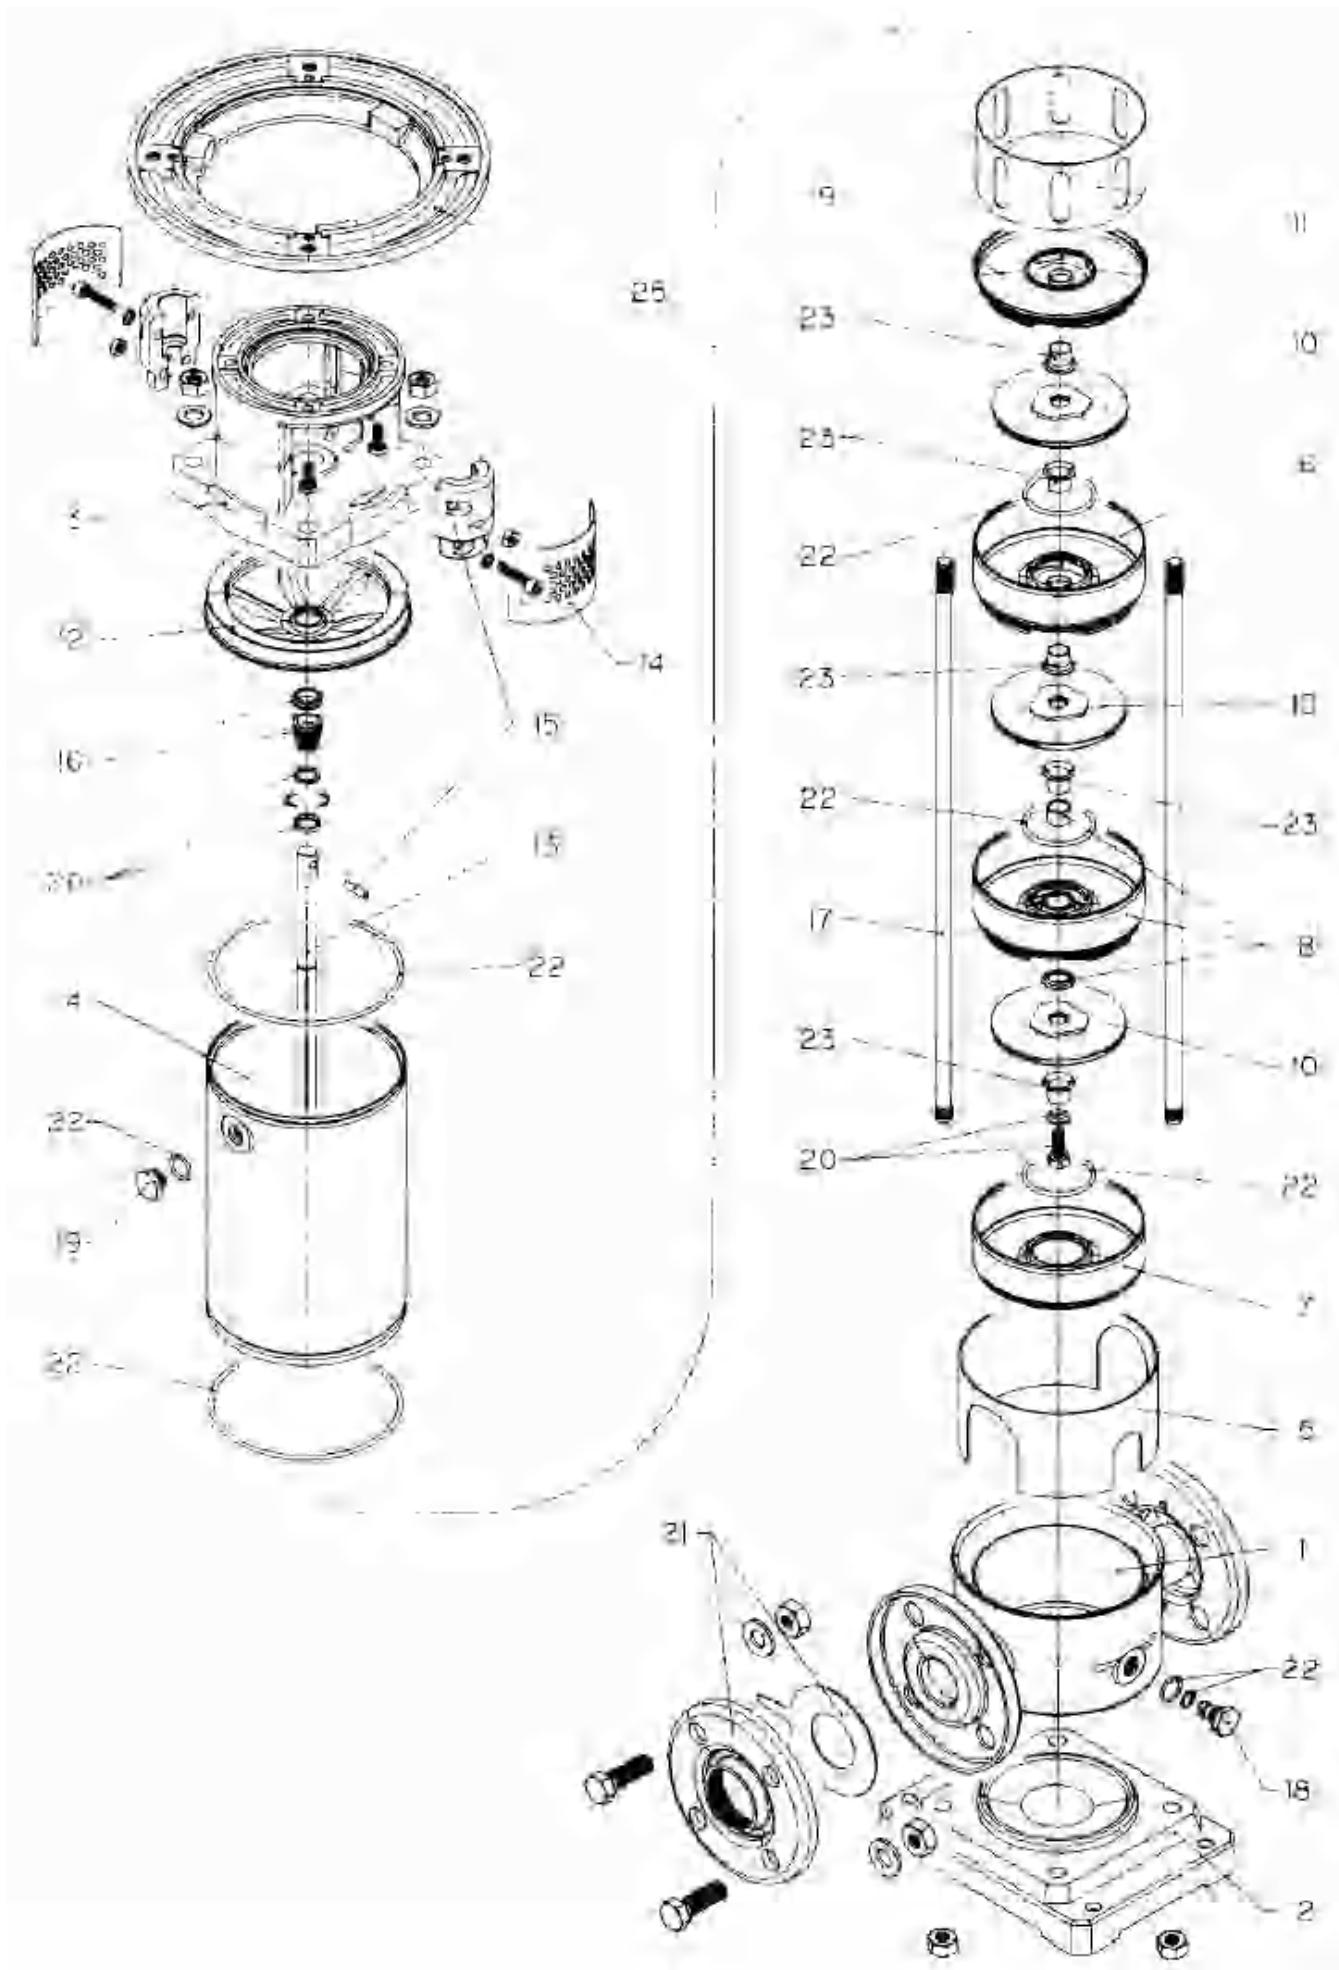

Серия XVM 16

№п/п	Описание
1	Корпус насоса
2	Основание
3	Адаптер
4	Втулка Втулка и фланцы
5	Дистанционное кольцо для втулки
6	Диффузор
7	Камера 1 ступени
8	Диффузор со втулками
9	Диффузор последней ступени
10	Рабочее колесо
11	Дистанционное кольцо последней ступени
12	Изолирующий диск
13	Вал
14	Защита муфты
15	Муфта
16	Механическое торцевое уплотнение
17	Соединительный стержень Гайка и шайба
18	Пробка сливное отверстие и кольцевое уплотнение
19	Пробка заливное отверстие и кольцевое уплотнение
20	Блокировочный набор для рабочего колеса
21	Круглый контрафланец и прокладка
22	Набор кольцевых уплотнений
23	Набор дистанционных колец для рабочих колес
24	Фланец для соединения двигателя / адаптера

9. Сведения о сертификации

Насосы серии XVM соответствуют требованиям следующих нормативных документов:

Европейские стандарты:

Directive 97/23/CE
Directive 2004/108/CE
Directive 2006/42/CE
Directive 2006/95/CE
European Regulation EN 809
European Regulation EN 60204-1

Российские стандарты:

ГОСТ Р 52743-2007 (разд. 5)

ГОСТ Р 52744-2007 (разд. 5)

ГОСТ Р 22247-96 (разд. 5)

Сертификат соответствия № C-ES.AB28.B06125,

выдан 14.02.2013 г. (орган по сертификации ООО «Серконс»: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16). Срок действия сертификата до 13.02.2018 г.

10. Гарантийные обязательства

На насос распространяется гарантия сроком 3 года, с даты покупки конечным пользователем. Документом, подтверждающим дату продажи, является гарантийный талон установленного образца. Гарантийный талон должен быть правильно заполнен, его отсутствие или неправильное заполнение может послужить причиной отказа в гарантийном обслуживании оборудования. Гарантийные обязательства включают в себя все производственные дефекты или дефекты комплектующих, подтвержденные производителем. Определение причин возникновения неисправностей насоса производится авторизованными сервисными центрами ESPA, в случае подтверждения производственного дефекта или дефекта комплектующих производится ремонт или замена насоса производителем.

Гарантийные обязательства производителя не распространяются на дефекты, возникшие в результате неправильного обращения, неправильного электрического подключения, в случае нарушения правил установки, монтажа, эксплуатации, приведенных в данном руководстве, а также на комплектующие, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации, а именно: уплотнения, подшипники, конденсаторы, щетки. Условия гарантийного обслуживания не применяются в случае обнаружения следов самостоятельной разборки или ремонта насоса.

Изготовитель

ESPA 2025, S.L.
Ctra. de Mieres, s/n
Apdo. Correos 47
17820 Banyoles Spain
e-mail: info@espa.com
www.espa.com

**Представительство
в России**

ООО «ЭСПА РУС ЭДР»
г. Москва,
ул. Кантемировская, 58
+7 495 730 43 06
+7 495 730 43 07
e-mail: info@espa.ru
www.espa.ru

